NEC Express5800シリーズ Express5800/R110c-1

3

ソフトウェア編

Express5800シリーズ用に用意されているソフトウェアについて説明します。

添付のDVDについて(308ページ)

本体に添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに収められているソフトウェアについて紹介します。

EXPRESSBUILDER (310ページ)

セットアップツール「EXPRESSBUILDER」について説明します。

ExpressPicnic (315ページ)

シームレスセットアップ用パラメータファイルを作成するツール 「ExpressPicnic」について説明します。

本体用バンドルソフトウェア(328ページ)

本装置にインストールするバンドルソフトウェアについて説明します。

管理PC用バンドルソフトウェア(341ページ)


本体を監視・管理するための管理PC にインストールするバンドルソフトウェアについて説明します。

添付のDVDについて

添付の「EXPRESSBUILDER®」DVDには、本装置を容易にセットアップするためのユーティリティや各種バンドルソフトウェアが収録されています。これらのソフトウェアを活用することにより、本装置の機能をより多く引き出すことができます。



「EXPRESSBUILDER」DVDは、本装置の設定が完了した後でも、OSの再インストールやBIOSのアップデートなどで使用する機会があります。また、装置障害時の保守作業においても使用されますので、なくさないように大切に保存しておいてください。

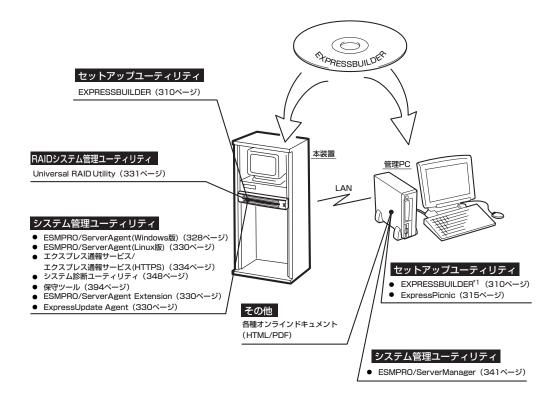

*1 コンソールレスで操作する場合。COMポートも使用可能。



オプションのRAIDコントローラ(N8103-128/129/130/134/135)を利用して RAIDシステムの設定をするRAIDユーティリティはボード上のチップに搭載されています。これらのユーティリティの操作方法については、オプションの RAIDコントローラに添付の説明書を参照してください。

DVD媒体読み込み機能のない管理PCを使用したいとき

EXPRESSBUILDERはDVDにて提供しているため、DVD媒体読み込み機能のないコンピュー タでは各種ソフトウェアのインストールをすることができません。DVD媒体読み込み機能の ないクライアントマシンへソフトウェアをインストールしたい場合は、次のような手順にて、 いったんCD-R等へコピーしてから使用してください。



本手順は、クライアントへソフトウェアをインストールする目的に限り、CD 1枚分のみコピーすることができます。

- 1. 本装置など、DVD媒体が読み込める装置へ「EXPRESSBUILDER | DVDをセッ トする。
- 2. オートランメニューが起動した場合は終了させる。
- 3. エクスプローラから、「EXPRESSBUILDER | DVDに格納された以下のファイ ル・フォルダをハードディスクドライブへコピーする。

```
Y(\mathcal{N}-\mathcal{N}): version.xmlをコピー
+--- ¥019
   +---- ¥ar_menu 以下すべて
   +---- ¥doc以下すべて
    +---- ¥win以下すべて
```

4. 手順3にてコピーしたファイル・フォルダをそのままのフォルダ構造にてCD-Rへ コピーする。

コピーするときは、ルートフォルダを一致させてください。

- CD-Rへのコピーが完了したら、手順3にてコピーしたハードディスクドライブ上 のファイル・フォルダはすべて削除する。
- 手順4で作成したCD-Rをクライアントマシンの光ディスクドライブへセットする。
- エクスプローラから、CD内の以下のファイルを実行する。


```
¥019¥ar_menu¥autorun_menu.exe
                             (32bitエディションの場合)
           autorun menu x64.exe (64bitエディションの場合)
```

EXPRESSBUILDER

「EXPRESSBUILDER」は、OSのインストール、装置のメンテナンスなどをするためのソフ トウェアです。EXPRESSBUILDERからOSをインストールする際には、インストール対象の ハードディスクドライブ(またはRAIDシステムの論理ドライブ1台のみ)だけを接続して セットアップしてください。

各メニューの起動について

「EXPRESSBUILDER | DVDを本装置の光ディスクドライブにセットして起動すると、以下 のようなメニューが起動します。



(1) Os installation

本項目を選択すると、Windows PEのソフトウェア使用許諾画面が表示されます。



「「はい」をクリックすると、EXPRESSBUILDERトップメニューが表示されます。」

| NEC | | EXPRESSBUILDER |
|----------|---|-------------------------|
| Step | +y7 ×==− | |
| ・RAID標準や | して、「水へ」ボクンを押してくため、。 のなインストールする場合は、「シームしスセットアップを実行する」を選択してくため、。 たる場合は、「ExPESSEUILDERを終了する」を選択してくため、。 | |
| | ● シームレスセットアップを実行する | |
| | C Windows用 OEM-Distを作成する C Linux用 ドライバディスクを作成する | |
| | C Linux Recoveryパーティションを作成する(Linuxサービスセナ州) C RAIDのコンフィグレーション情報をセーブルードする | |
| | C EXPRESSEUILDERICH 54/1/Eq - F # & | |
| | C EXPRESSBUILDERを終了する | |
| | ○x^ | |
| | | Version 5.00-00000(000) |



本ツールは Configuration Toolであり、Windows PE 3.0を使用していま す。72時間継続して使用すると自動的に再起動されますのでご注意ください。

このメニューから、OSインストールのための「シームレスセットアップ」(導入編 参照)や、以下のような機能をキックすることができます。

- a) Windows用OEM-Diskを作成する Windowsのマニュアルセットアップで必要となるOEM-Diskを作成します(導 入編ーマニュアルセットアップ参照)。
- b) Linux用ドライバディスクを作成する

Linuxのインストール時に必要となるドライバディスクを作成します。Linux用ド ライバディスクは、シームレスセットアップの途中で作成することもできます。

c) Linux Recoveryパーティションを作成する(Linuxサービスセット用) Linux Recoveryパーティションには、インストールディスクのISOフォーマッ トイメージファイル等、Linuxのシームレスセットアップで必要となるモ ジュールが格納されます。Linux Recoveryパーティションは、BTO(工場組み 込み出荷)時のハードディスクドライブ内に予め作成(サイズは約5GB)されて いますが、RAID再構築などでパーティションを新規作成する場合は、Linux Recoveryパーティションの作成が必要になります。なお、Linux Recoveryパー ティションはシームレスセットアップの途中で作成することもできます。



ハードディスクの接続やRAIDシステム構成を確認し、正しく認識されている 状態でLinux Recoveryパーティションを作成してください。

Linuxサービスセットについて

「Linuxサービスセット」は、Linux(ディストリビューション)とサポートサー ビスなどを組み合わせ、エンタープライズシステムでLinuxをより安心してお 使いいただけるようにする製品です。システムの運用性・信頼性向上とシス テム管理者の負荷軽減の実現のために、下記の各種機能やサービスを提供し ています。

- 設定時や障害時の問題解決を支援するサポートサービス
- 導入時の作業時間を大幅に削減するBTOインストール出荷
- 出荷対象のすべてのOS・サーバモデルで実機での動作評価を実施し、 安心して運用していただける環境を提供
- 製品出荷後に公開された新しいカーネルについても評価情報・アップ デート手順を提供
- 障害の発生や予兆を早期に発見可能なサーバ稼動監視ツールを提供

「Linuxサービスセット」の詳細については、以下のWebサイトをご覧ください。

http://www.nec.co.jp/linux/linux-os/

- d) RAIDのコンフィグレーション情報をセーブ/ロードする RAID コントローラ上のRAIDコンフィグレーション情報を保存したり、復元し たりすることができます。
- e) EXPRESSBUILDERにドライバをロードする 通常は使用しません。オプション製品を追加した場合に使用するときがありま す(導入編一応用セットアップ参照)。

2 Tool menu (Normal mode)

本項目を選択すると、表示言語の選択の後、ツールメニューが起動します。



このメニューから、以下のような保守/設定用の機能をキックすることができます。 各機能の詳細については、運用・保守編の保守ツールの章を参照してください。

- a) Maintenance Utility オフライン保守ユーティリティを起動します。
- b) BIOS/FW Updating システムBIOSをアップデートします。
- c) ROM-DOS Startup FD ROM-DOSシステムの起動用サポートディスクを作成します。
- d) Test and diagnostics システム診断を起動します。
- e) System Management システムマネージメント機能を起動します。

Tool menu(Redirection mode)

本項目は、BIOSコンソールリダイレクション機能を使用して、コンソールレスにて 操作する場合にのみ選択してください。




リモートKVM機能を使用しているときは、本項目ではなく②の項目を選択して ください。



このメニューからキックできる機能は、②のメニューからキックできるものと同等 です。

オートランで起動するメニュー

Windowsが動作しているコンピュータへ添付のEXPRESSBUILDERをセットすると、オートラン機能によりメニューが起動します。

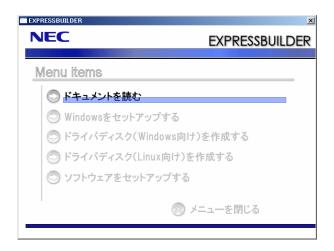



セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合があります。そのような場合は、いったんドライブから「EXPRESSBUILDER」DVDをイジェクトし、再度セットしてください。また、メニューを再表示させたいときは、エクスプローラから「マイコンピュータ」を選択し、「EXPRESSBUILDER」DVDをセットした光ディスクドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

メニューからは、Windows上で動作する各種バンドルソフトウェアのインストールやオンラインドキュメントを参照することができます。



オンラインドキュメントの中には、PDF形式の文書で提供されているものもあります。このファイルを参照するには、あらかじめAdobeシステムズ社製のAdobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Reader がインストールされていないときは、あらかじめAdobeシステム社のインターネットサイトよりAdobe Readerをインストールしておいてください。

メニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をクリックするか、右クリックして現れるショートカットメニューを使用してください。また、一部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム・権限で実行できないとき、グレイアウト表示され選択できません。適切なシステム・権限で実行してください。



「EXPRESSBUILDER」DVDを光ディスクドライブから取り出す前に、メニューおよびメニューから起動したオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。

ExpressPicnic

「ExpressPicnic®」は、EXPRESSBUILDERのシームレスセットアップで使用する「パラメー タファイル」を作成するツールです。

EXPRESSBUILDER とExpressPicnic で作成したパラメータファイルを使ってセットアップ をすると、いくつかの確認のためのキー入力を除きOS のインストールから各種ユーティリ ティのインストールまでのセットアップを自動で行えます。また、再インストールのときに前 回と同じ設定でインストールすることができます。「パラメータファイル」を作成して、 EXPRESSBUILDER からセットアップすることをお勧めします。



Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2 用の「パラメータファイル」のみ作成できます。Windows Server 2003 R2 x64 Editions 用/Linux 用のパラメータファイルは作成 できません。



「パラメータファイル」がなくてもシームレスセットアップは可能です。また、 「パラメータファイルの入ったFD」は、EXPRESSBUILDER を使ったセットアッ プの途中で作成または修正することもできます。



パラメータファイルを使用するセットアップは、フロッピーディスクに保存さ れたパラメータファイルのみサポートしています。

Flash FDDに保存したパラメータを使ってのセットアップはサポートしてい ません。

パラメータファイルの作成

OSをインストールするために必要なセットアップ情報を設定し、「パラメータファイル」を作 成します。以下の手順に従ってください。



パラメータファイルの作成中は、絶対に「EXPRESSBUILDER」DVDをドラ イブから取り出さないでください。

383



- ExpressPicnicはPC98-NXシリーズ・PC-9800シリーズ・PC-AT互換機で動作します。
- ExpressPicnicは次のOS上で動作します。
 - Windows Server 2008 R2 (フルインストール)(ユーザアカウント制御(UAC)は無効にしてください)
 - Windows Server 2008 (フルインストール)(ユーザアカウント制御(UAC)は無効にしてください)
 - Windows Server 2003 R2 x64 Editions, Windows Server 2003
 - Windows 7
 - (ユーザアカウント制御(UAC) は無効にしてください)Windows Vista(ユーザアカウント制御(UAC)は無効にしてください)
 - Windows XP x64 Edition, Windows XP
- OSを起動する。
- 2. 添付の「EXPRESSBUILDER | DVDを光ディスクドライブにセットする。
- 3. Menu items から[T110c/R110c-1]をクリックする。





ご使用の環境によっては表示されない場合があります。

4. 画面上で右クリックするか、[Windowsをセットアップする]を左クリックする。



5. [ExpressPicnic]をクリックする。



ExpressPicnic が起動します。



6. パラメータのロード画面が表示されたら、[パラメータをロードしない] のチェック ボックスがオンになっていることを確認し[次へ]をクリックする。



7. インストールするOSを選択する。

[Windows(32bitエディション)をインストールする]または[Windows(64bitエディション)をインストールする]を選択し、「次へ]をクリックしてください。



8. RAID の設定をする。

[RAID の設定] 画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから [次へ] をクリックしてください。





ExpressPicnicでは、「接続されている全物理デバイスの台数」はRAIDコントローラがサポートしている上限値になっています。「論理ドライブを作成する物理デバイスの台数」と「ホットスペアに指定される物理デバイスの台数」の合計が、「対象装置に接続されている全物理デバイスの台数」を超えないように注意してください。



論理ドライブの作成には、同型番の論理デバイスしか使用できません。

9. メディアとパーティションの設定をする。

[メディアとパーティションの設定]画面が表示されます。

「Windowsファミリ/エディション」で、インストールするエディションおよび、インストールの種類(フルインストール/ServerCoreインストール)を選択後、設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。

[Windows Server 2008 R2 の場合]



[Windows Server 2008 の場合]




[Windows Server 2003 の場合]






- Windows Server 2003 R2でサービスパックを適用する場合は、 シームレスセットアップ完了後、Windows Server 2003 R2 DISC 2を適用してから「システムのアップデート」にてサービスパックを適 用してください。
- パーティションサイズについて
 - OS をインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイズを指定してください(57ページ、88ページ参照)。
 - 接続されているハードディスク以上の容量は指定しないでください。
 - RAID構成で2,097,144MB以上の論理ドライブは作成できません。
- 「Windows システムドライブの設定」で「新規に作成する」を選択したとき、ディスクの内容はすべてクリアされますのでご注意ください。
- Windows Server 2008 R2をご使用の場合、「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使用する」を選択すると、ブートパーティション (存在する場合)、Windowsパーティションの情報はフォーマットされ、すべてなくなります。それ以外のパーティションの情報は保持されます。

下図は、情報が削除されるパーティションを示しています。



● Windows Server 2008 または Windows Server 2003 R2をで使用の場合、「Windowsシステムドライブの設定」で「既存のパーティションを使用する」を選択すると、最初のパーティションの情報はフォーマットされ、すべてなくなります。それ以外のパーティションの情報は保持されます。

下図は、情報が削除されるパーティションを示しています。



● ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの 既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできませ ん。「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティション を使用する」を選択しないでください。

10. 基本情報の設定をする。

[基本情報の設定] 画面が表示されます。ユーザ情報を入力して [次へ] をクリック してください。

[Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 の場合]



[Windows Server 2003 の場合]






- Windows Server 2003の場合、コンピュータ名および使用者名の入 力は必須です。
- Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008の場合、コンピュータ名および、次の条件を満たす Administratorパスワードの入力は必須です。
 - 6文字以上(半角)
 - 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ以上を含む



- パラメータファイルをロードした場合や、Step6以降の画面からStep5に 画面を戻した場合、「Administratorパスワード」および「Administratorパ スワードの確認」に値を設定していない場合でも「●●●●●」が表示されます。
- Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008の場合、使用者名は「Administrator」固定です。

11. ネットワークプロトコルの設定をする。

[ネットワークプロトコルの設定] 画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから「次へ」をクリックしてください。

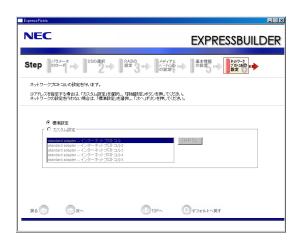



カスタム設定での登録順は、LAN ポートの番号と一致しない場合があります。

12. 参加ドメイン・ワークグループを指定する。

[参加ドメイン・ワークグループの指定] 画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから [次へ] をクリックしてください。




13. コンポーネントの設定をする。

[コンポーネントの設定] 画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を 行ってから「次へ」をクリックしてください。

[Windows Server 2008 R2(フルインストール) / Windows Server 2008(フルインストール)の場合]



[Windows Server 2008 R2(Server Coreインストール) / Windows Server 2008(Server Coreインストール)の場合]

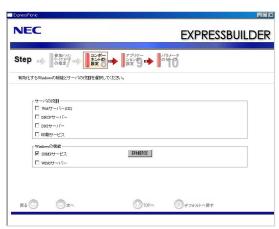

[Windows Server 2003の場合]



14. アプリケーションの設定をする。

[アプリケーションの設定] 画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なアプリケーションを選択して「次へ」をクリックしてください。

[Windows Server 2008 (フルインストール) の場合]



[Windows Server 2008 (Server Core インストール) の場合]



[Windows Server 2003の場合]





▶ 「追加アプリケーションのインストール」について

「追加アプリケーションのインストール」とは、シームレスセットアップ の最後にあらかじめ指定された任意のアプリケーションを自動でインス トールする機能です。

詳細については、「http://www.nec.co.jp/expicnic/」の[FAQ] - シリーズを選択 - 対応するバージョンの[重要]を選択 -[追加アプリケーションのインストール]を参照してください。

- 情報提供ツール「NEC からのお知らせ」について
 - インストールメディアの設定において、以下のエディションを選択した場合にのみ、表示されます。
 - Windows Server 2008 R2 Standard (フルインストール) (日本語)
 - Windows Server 2008 Standard (フルインストール) (日本語)
 - Windows Server 2003 R2 Standard Edition (日本語)これ以外のファミリやエディションでは、インストールされません。
 - 情報提供ツール「NEC からのお知らせ」をインストールしない場合、「選択されたアプリケーション」の「NEC からのお知らせ」を選択し「<<削除」をクリックし、「追加可能なアプリケーション」に移動していることを確認してください。シームレスセットアップ後、情報提供ツール「NEC からのお知らせ」をインストールする場合は「システムのアップデート」でインストールしてください。
 - 情報提供ツール「NEC からのお知らせ」についての詳細は、本書「「情報提供ツール「NECからのお知らせ」」(337ページ)」をご覧ください。

15. パラメータをセーブする。

「パラメータのセーブ」画面が表示されます。


「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマット済みフロッピーディスクをセットした後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、 [次へ] をクリックします。





パラメータファイルのパス、およびファイル名に日本語は使用しないでください。

16. フロッピーディスクに保存する。

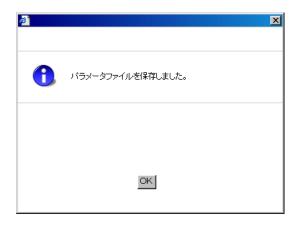

「パラメータファイルの入ったFD」が作成できました。 [はい]をクリックし、パラメータファイルの作成を終了してください。





- 既存の情報ファイル(パラメータファイル)を修正する場合は、[パラ メータのロード]画面で、パラメータをロードするをクリックしてくださ い。ヘルプを参照して情報ファイルを修正してください。
- 途中で終了する場合は、画面右上の[図]をクリックしてください。

本体用バンドルソフトウェア

本体にバンドルされているソフトウェアの紹介およびインストールの方法について簡単に説明します。詳細はオンラインドキュメントをご覧ください。

ESMPRO/ServerAgent (Windows版)

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) は本装置にインストールする本体監視用アプリケーションです。

EXPRESSBUILDERのシームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。 ここでは個別にインストールする場合に知っておいていただきたい注意事項とインストール の手順を説明します。



運用上の注意事項については、添付の「EXPRESSBUILDER」DVD内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerAgent(Windows版)インストレーションガイド」に記載しています。ご覧ください。

インストール前の準備

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) を動作させるためには対象OSのTCP/IPとTCP/IP関連コンポーネントのSNMPの設定が必要です。

● ネットワークサービスの設定

プロトコルはTCP/IP を使用してください。TCP/IPの設定についてはスタートメニューから起動する「ヘルプ」を参照してください。

● SNMPサービスの設定

コミュニティ名に「public」、トラップ送信先に送信先IPアドレスを使います。ESMPRO/ServerManager側の設定で受信するトラップのコミュニティをデフォルトの「*」から変更した場合は、ESMPRO/ServerManager側で新しく設定したコミュニティ名と同じ名前を入力します。

インストール

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) のインストールは添付の [EXPRESSBUILDER] DVD を使用します。本装置のOSが起動した後、Autorunで表示されるメニューから [ソフトウェ アをセットアップする] — [ESMPRO] — [ESMPRO/ServerAgent] の順にクリックして ください。以降はダイアログボックス中のメッセージに従ってインストールしてください。





Administrator権限を持つユーザでログオンしてください。

ネットワーク上の光ディスクドライブから実行する場合は、ネットワークドライブの割り当て を行った後、そのドライブから起動してください。エクスプローラのネットワークコンピュー タからは起動しないでください。



アップデートインストールについて

アップデートインストールについて ESMPRO/ServerAgentがすでにインストールされている場合は、次のメッセー ジが表示されます。

ESMPRO/ServerAgentが既にインストールされています。

メッセージに従って処理してください。

インストール後の確認

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) をインストールした後に次の手順で正しくインストールされていることを確認してください。

- 1. 本装置を再起動する。
- 2. イベントログを開く。
- 3. イベントログにESMPRO/ServerAgent (Windows版) の監視サービスに関するエラーが登録されていないことを確認する。

エラーが登録されている場合は、正しくインストールされていません。もう一度は じめからインストールし直してください。

ESMPRO/ServerAgent (Linux版)

ESMPRO/ServerAgent (Linux版) は本装置にインストールするサーバ監視用アプリケーションです。EXPRESSBUILDERのシームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。個別にインストールする場合には、本体装置に添付されている「インストレーションガイド」を参照し、ESMPRO/ServerAgentをインストールしてください。

ESMPRO/ServerAgent Extension

ESMPRO/ServerAgent Extensionは本装置にインストールするリモート管理用ソフトウェアです。

ESMPRO/ServerAgent Extensionの機能やインストール方法についての詳細はEXPRESS BUILDER内の「インストレーションマニュアル」を参照してください。

ExpressUpdate Agent

装置のファームウェアやソフトウェアなどのバージョン管理や更新を行うことができます。 ESMPRO/ServerManagerによって、自動的にダウロードした装置の更新パッケージを、システムを停止せずに簡単に適用できます。

ExpressUpdate Agentの機能やインストール方法についての詳細はEXPRESSBUILDER内の「インストレーションマニュアル」を参照してください。



ExpressUpdateに未対応のファームウェアまたはソフトウェアの更新パッケージが提供される事があります。これらの更新パッケージの適用に関しては以下のページに掲載しています。

NEC コーポレートサイト(http://www.nec.co.jp/)
[サポート・ダウンロード] - [PCサーバ/ブレードサーバ]

Universal RAID Utility

Universal RAID Utilityは、以下のRAIDコントローラの管理、監視を行うアプリケーションで す。

- N8103-128 RAIDコントローラ(128MB, RAID0/1)
- $N8103-129 \text{ RAID} \exists \forall \vdash \Box = \exists (256MB, RAID0/1)$
- $N8103-134 \text{ RAID} \rightarrow -5(512 \text{MB. RAID} 0/1/5/6)$
- N8103-135 RAIDコントローラ(512MB, RAID0/1/5/6)

Universal RAID Utilityのインストールおよび操作方法、機能については、添付の EXPRESSBUILDER に収録している「Universal RAID Utility Ver2.3 ユーザーズガイド」を 参照してください。

なお、「Universal RAID Utility Ver2.3 ユーザーズガイド」に記載されているUniversal RAID Utilityの動作環境(オペレーティングシステムなど)が、本ユーザーズガイドの動作環境と異な る場合があります。この場合は、本ユーザーズガイドに記載の動作環境を参照してください。

カスタムインストールモデルでのセットアップ

本体装置のモデルにより、あらかじめ Universal RAID Utility がインストールされている場合 があります。

シームレスセットアップを使用したセットアップ

Universal RAID Utilityは、「EXPRESSBUILDER」DVDに収録している「シームレスセット アップ | を使用してセットアップできます。シームレスセットアップのセットアップするア プリケーションの選択で、「Universal RAID Utility」を選択してください。

Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを使用した セットアップ

Windowsの場合

「オートランメニュー」でUniversal RAID Utilityのセットアッププログラムを起動できます。 「オートランメニュー」で「ソフトウェアをセットアップする」、「Universal RAID Utility」 をクリックします。

なお、Windowsの場合、下記のランタイムコンポーネントが必要です。

- Microsoft .NET Framework 2.0以上
- Microsoft .NET Framework 2.0以上の日本語Language Pack
- Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリ

この3つのソフトウェアは、「オートランメニュー」でインストールできます。

[Microsoft .NET Framework 2.0] と [Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack] をインストールするには、[オートランメニュー] で [Windowsをセットアップする]、[.NET Framework Ver2.0 再配布可能パッケージ(x86)のインストール] (x64の場合、[.NET Framework Ver2.0 再配布可能パッケージ(x64)のインストール]) をクリックします。

[Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネント] をインストールするには、[オートランメニュー] で [Windowsをセットアップする]、[Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再配布可能パッケージ(x86)のインストール] (CPUアーキテクチャに関わらず、(x86)を使用します)をクリックします。



Microsoft .NET Framework

RAIDビューア、ログビューアを使用するには、Microsoft .NET Framework Version 2.0以上 が必要です。

Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Vista、Windows 7は、オペレーティングシステムに.NET Framework 2.0以上を含んでいます。これらのオペレーティングシステムを使用する場合、.NET Frameworkをインストールする必要はありません。

● Microsoft Visual C++ 2005 SP1ライブラリのランタイムコンポーネント

RAIDビューアを使用するには、Microsoft Visual C++ 2005 SP1ライブラリのランタイムコンポーネントが必要です。

Windows Server 2008 R2、Windows 7は、オペレーティングシステムに Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントを含んでいます。これらのオペレーティングシステムを使用する場合、 Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントをインストールする必要はありません。

● Linuxの場合

Universal RAID Utilityのインストールイメージが存在するディレクトリで、セットアッププログラムを直接実行します。インストールイメージは、EXPRESSBUILDER の以下のディレクトリに収録しています。

/BBB/Inx/pp/uraidutl

BBBの部分は、EXPRESSBUILDER 媒体番号

5.AA-BBB.CC

のBBBと同じ値です。

ESMPRO/ServerManagerによる管理

「ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2以降」を使用すると、ESMPRO/ServerManagerで Universal RAID Utilityが管理するRAIDシステムの参照や監視、オペレーション実行などを行えます。

なお、「ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2以降」でRAIDシステムを管理するコンピュータのオペレーティングシステムは、Windowsのみサポートします。ESMPRO/ServerManagerの動作環境や操作方法などについては、ESMPRO/ServerManagerの操作説明を参照してください。

イージーコンフィグレーション機能

Universal RAID Utilityの「イージーコンフィグレーション」機能は、LSI Embedded MegaRAIDTMでは使用できません。

RAIDレベル6の論理ドライブの作成

ハードディスクドライブ3台でRAID6 (データ×1+パリティ×2) の論理ドライブを作成する には、WebBIOSを使用してください。 Universal RAID Utilityを使用しての作成はできません。

エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)

エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)に登録することにより、システムに発生する障害情報(予防保守情報含む)を電子メールやモデム経由で保守センターに自動通報することができます。

本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に保守を行ったりすることができます。

セットアップに必要な契約

エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)を有効にするには、以下の契約等が必要となりますので、あらかじめ準備してください。

● 本体のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービス/エクスプレス通報 サービス(HTTPS)の契約

本体のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)のみの契約がお済みでないと、エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)はご利用できません。契約内容の詳細については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

● 通報開局CD

契約後送付される通報開局CDが必要となります。まだ到着していない場合、通報開局CDが到着してから、セットアップを行ってください。

エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)のセットアップについては、「オンラインドキュメント」を参照してください。

装置情報収集ユーティリティ

装置情報収集ユーティリティは本装置にインストールするソフトウェアです。保守時や障害時 などにサーバの各種情報を採取することができます。「EXPRESSBUILDER」DVDからインス トールすることができます。



本ユーティリティのサポート対象OSは次の通りです。

- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 x64 Editions
- Windows Server 2008

インストール

ここでは、個別にインストールする場合の手順を説明します。

- 1. OSが起動した後、「EXPRESSBUILDER | DVD を光ディスクドライブに挿入す る。
- 2. Autorunで表示されるメニューから[ソフトウェアをセットアップする] [装置 情報収集ユーティリティ] の順にクリックする。

本ユーティリティのインストールを開始します。 以降はダイアログボックス中のメッセージに従ってインストールしてください。 (デフォルトでは、システムドライブ:¥ezclctフォルダにインストールされます。)



- アドミニストレータの権限を持ったアカウントでシステムにログインし てください。
- インストール先ドライブの空き容量が「2.5GB」以上必要です。

使用方法

本ユーティリティのインストールフォルダ配下の¥stdclct¥collect.exeを実行してください。 stdclctフォルダ配下にlogフォルダが作成され、本装置の各種情報が圧縮ファイル(zip形式)で 格納されます。

アンインストール

● Server Core以外の場合

コントロールパネルから「プログラムの追加と削除」 — 「Product Info Collection Utility (Vx.x.x)」を選んでください。以降はダイアログボックス中のメッセージに従ってアンインストールしてください。

● Server Coreの場合

コマンドプロンプトにて以下のコマンドを実行してください。 Wmic product where name="Product Info Collection Utility" call uninstall

情報提供ツール「NECからのお知らせ」

情報提供ツール「NECからのお知らせ上は、購入された装置をご利用いただくうえで役立つ情報 を提供するツールです。



本ツールは、以下のエディションに対してのみインストールされます。

- Windows Server 2008 R2 Standard (フルインストール) (日本語)
- Windows Server 2008 Standard (フルインストール) (日本語)
- Windows Server 2003 Standard Edition (日本語)

これ以外のファミリやエディションでは、インストールされません。

カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時に情報提供ツール「NECからのお知らせ」があらかじめインストールさ れている場合があります。

シームレスセットアップを使ったセットアップ

情報提供ツール「NECからのお知らせ」は、添付の「EXPRESSBUILDER | DVDに収められてい る自動インストールツール「シームレスセットアップ」を使ってインストールできます。

手動インストール(新規インストール)

手動で情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールする場合は、「EXPRESSBUILDER」 DVD内に格納されている対応する各OSの「インストレーションサプリメントガイド」を参照し、 「システムのアップデート」を適用してください。

情報提供ツール「NECからのお知らせ」のアンインストール手順

情報提供ツール「NECからのお知らせ」をアンインストールする場合は、次の手順にしたがって ください。



本ツールをアンインストールする場合は、本ツールをインストールしたアカウ ントで行なってください。

本ツールをインストールしたアカウントはお客様の環境により以下のとおり となります。

- 「BTO(工場組み込み出荷)」で「カスタムインストール」を指定して購 入された環境、または再セットアップ時にEXPRESSBUILDERの 「シームレスセットアップ」を使用した環境の場合
 - Administrator アカウント
- 再セットアップ時にインストレーションサプリメントガイドを参照し 「マニュアルセットアップ」を使用した環境の場合
 - 「システムのアップデート」を実行した管理者権限を持つアカウン

۲

<Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2の場合>

1. 「プログラムと機能]画面を表示する。

<標準のスタートメニューの手順>

スタートメニューから[コントロールパネル]をポイントし、[プログラムと機能]をクリックする。

<クラシックスタートメニューモードの手順>

スタートメニューから[設定]をポイントし、[コントロールパネル]から[プログラムと機能]をクリックする。

2. [プログラムのアンインストールまたは変更]一覧から情報提供ツール[NECからのお知らせ]をダブルクリックする。



アンインストールが開始されます。



次のメッセージが表示される場合がありますが、[OK] をクリックしてください。



3. [プログラムと機能] 画面の [プログラムのアンインストールまたは変更] 一覧から、情報提供ツール「NECからのお知らせ」が削除されていることを確認後、システムを再起動する。

続いて、[お気に入り] から [NECからのお知らせ] を削除します。

4. [Internet Explorer] 上にて<Alt>キーを押してツールバーを表示し、[お気に入り] から [お気に入りの整理] を選択する。

「お気に入りの整理」ウィンドウが開きます。

5. 項目から「NEC」フォルダを選択する。

NECフォルダに登録されているWebサイト一覧が表示されます。

6. [NECからのお知らせ]を選択し、「削除]をクリックする。

「ファイルの削除」の確認ウィンドウが開きますので、「はい」をクリックして削除し てください。

以上で、情報提供ツール「NECからのお知らせ」のアンインストールは完了です。

<Windows Server 2003の場合>

1. 「プログラムの追加と削除]画面を表示する。

<標準のスタートメニューの手順> スタートメニューから[コントロールパネル]をポイントし、[プログラムの追加と削 除]をクリックする。

<クラシックスタートメニューモードの手順> スタートメニューから[設定]をポイントし、[コントロールパネル]から[プログラム の追加と削除]をクリックする。

2. 「現在インストールされているプログラム]一覧から情報提供ツール[NECからのお 知らせ]を選択し、[削除]をクリックする。



3. 次のメッセージが表示されたら、「はい」をクリックする。



アンインストールが開始されます。



次のメッセージが表示される場合がありますが、[無視] をクリックしてください。



4. [プログラムの追加と削除] 画面の [現在インストールされているプログラム] ー 覧から、情報提供ツール「NECからのお知らせ」が削除されていることを確認後、システムを再起動する。

続いて、[お気に入り]から[NECからのお知らせ]を削除します。

5. [エクスプローラ] 上にてツールメニューの[お気に入り]から[お気に入りの整理]を クリックする。

「お気に入りの整理」ウィンドウが開きます。

6. 項目から「NEC」フォルダを選択する。

NECフォルダに登録されているWebサイト一覧が表示されます。

7. [NECからのお知らせ]を選択して、[削除]をクリックする。

「ファイルの削除の確認」ウィンドウが開きますので、[はい]をクリックして削除してください。

以上で、情報提供ツール「NECからのお知らせ」のアンインストールは完了です。

管理PC用バンドルソフトウェア

装置をネットワーク上から管理するための「管理PC」を構築するために必要なバンドルソフトウェ アについて説明します。

ESMPRO/ServerManager

管理用PC上でESMPRO/ServerManagerを使用すると、リモートで本装置を管理・監視、モジュー ル管理、RAIDシステムの管理・監視を行うことができます。この機能を使用するためには、各種本 体用バンドルソフトウェアを本装置にインストールする必要があります。管理用PCへのESMPRO/ ServerManagerのインストール方法や設定の詳細についてはオンラインドキュメント、または ESMPROのオンラインヘルプをご覧ください。



ESMPRO/ServerManagerの使用にあたっての注意事項や補足説明がオンライ ンドキュメントで説明されています。添付の「EXPRESSBUILDER」DVD 内 のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerManagerインストレーションガ イド」を参照してください。

У Е